

Silk'nTM
Beautiful Technology



HU

LADYSHAVE
ND800 I



HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

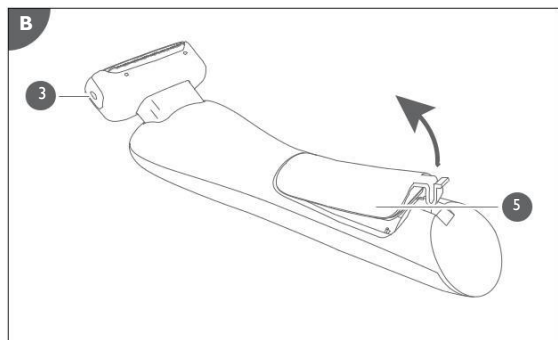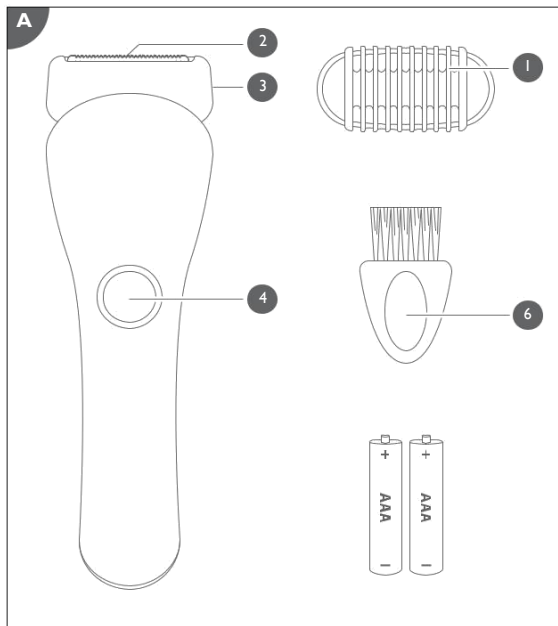

Tartalomjegyzék

HU

A csomag tartalma / a készülék részei	2
Általános tudnivalók.....	2
Tudnivalók a használati útmutatóról.....	2
Jelölések a használati útmutatóban	2
Biztonság	3
Rendeltetésszerű használat.	3
Biztonsági előírások.....	4
Első használat	7
Az elektromos borotva és a csomag tartalmának ellenőrzése	7
A készülék használata	8
Az elemek behelyezése	8
Az elektromos borotva használata	8
Tisztítás és karbantartás	10
A borotvafej tisztítása	10
A borotva tisztítása	11
Tárolás	11
Műszaki adatok.	11
Megfelelőségi nyilatkozat	12
Hulladékkezelés.....	12
A csomagolási hulladék kezelése.....	12
Az elektromos borotva hulladékként való kezelése	12
Garancia	13
Ügyfélszolgálat	13

A csomag tartalma / a készülék részei

- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 1 | Trimmelő fésű | 4 | Ki- bekapcsoló gomb |
| 2 | Borotvafej (borotvapengével és fóliával) | 5 | Elemfedél |
| 3 | Kioldógomb (2x) | 6 | Tisztító kefe |

HU

A csomag tartalmaz két db LR03 (AAA) elemet.

Általános tudnivalók

Tudnivalók a használati útmutatóról



A LadyShave elektromos borotvához (továbbiakban "borotva") tartozó használati útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék üzembehelyezéséről és használatáról.

A borotva használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha az útmutatóban leírtakat nem követi, az személyi sérüléshez, vagy a készülék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unió hatályos szabványi és előírásai alapján készült. Ha a készüléket külföldön használja, vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat és szabályozásokat.

A használati útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket új tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati útmutatót is.

Jelölések a használati útmutatóban

A használati útmutatóban, a készüléken, illetve a csomagoláson az alábbi jelzések és figyelmeztetések fordulnak elő.



VIGYÁZAT!

A jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy halált okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

HU

Ez a jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe, vagy közepes fokú sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS!

Ez a jelzés a készülék sérülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet.



Ez a jelzés hasznos információkat jelöl a készülék összeszerelésével és kezelésével kapcsolatban.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a "Megfelelőségi nyilatkozat fejezetet"): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek az EGT összes alkalmazandó rendelkezésének megfelelnek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A borotvát kizárólag a karon, lábon, hónaljban és a bikinivonalon található testszőr borotválására tervezték. Nedves és száraz bőrön egyaránt használható. Csak magáncélú használatra való, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.

A borotvát csak az útmutatóban leírtak szerint használja! Bármely más módon való használata helytelennek minősül és a készülék meghibásodásának, valamint személyi sérülés kockázatával jár. A borotvával gyermekeknek tilos játszani!

A gyártó, vagy a kereskedő, a helytelen használatból eredő meghibásodásért vagy sérülésért nem vállal felelősséget.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY!

Az elemek helytelen használata robbanáshoz vezethet!

- Ha elemet cserél a borotvában, kizárólag ugyanolyan, vagy az eredetinek megfelelő elemeket tegyen be!
- Az elemeket soha ne zárja rövidre!
- Az elemeket soha ne szedje szét!
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
- Az elemeket soha ne tegye ki erős hőnek, vagy közvetlen napfénynek.
- A nem újratölthető elemeket ne töltsse újra!



VIGYÁZAT!

KÉMIAI ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!

Az elemből kifolyó sav égési sérülést okozhat!

- Vigyázzon arra, hogy az elemből kifolyt sav ne érjen hozzá a bőréhez, a szeméhez és a nyálkahártyához.
- Ha az elemből kifolyt sav hozzáért bőréhez, azonnal öblítse le bő tiszta vízzel és forduljon kezelőorvosához!



VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA GYERMEKEK, ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI, ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGŰ (PL. FOGYATÉKKAL ÉLŐK, KORLÁTOZOTT FIZIKAI ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGŰ IDŐS EMBEREK) SZEMÉLYEK, VAGY MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS ISMERETEKSEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK (PL. IDŐSEBB GYERMEKEK) SZÁMÁRA VESZÉLYES!

- Nyolc éven felüli gyermekek, és a csökkent fizikai, érzékelési, vagy szellemi képességekkel rendelkező, valamint a megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy akkor, ha a borotva biztonságos kezelésére vonatkozóan útmutatást kaptak, és tisztában vannak a borotva használatával járó kockázatokkal.

- A készüléket a nyolc éven aluli gyermekektől tartsa távol!
- A borotvát ne hagyja felügyelet nélkül!
- Gyermekeknek ne engedje, hogy az apró alkatrészekkel játszanak! A gyermekek lenyelhetik az apró alkatrészeket, és ez fulladást okozhat!



FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
A borotva helytelen használata sérülés kockázatával jár!

- A borotvát ne ossza meg másokkal!
- Ha bőre ekcémás, visszeres; ha bőrén nyílt seb, illetve nagyon sok anyajegy van, vagy bőrén allergiás reakció jelent meg, akkor javasoljuk, hogy a borotva használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.

MEGJEGYZÉS!

A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA!
A borotva helytelen használata a készülék sérülésének kockázatával jár! A borotvát soha ne használja és tárolja forró felületen, vagy

annak közelében! (pl. főzőlap).

HU

- A borotvát soha ne tegye ki erős hőszugárzásnak! (pl. fűtőtest)
- A borotvába soha ne töltsön folyadékot!
- A borotvát soha ne tegye mosogatógépbe! Ez tönkreteszi a készüléket.
- Ha a készülék műanyag része berepedt, eltörött, vagy deformálódott, ne használja a készüléket! A sérült részeket kizárólag az eredetivel megegyező alkatrészszel szabad kicserélni!

Első használat

A készülék és a csomag tartalmának ellenőrzése

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA!

A csomagolást nagyon óvatosan bontsa ki, mert egy éles késsel, vagy más hegyes tárggyal könnyen megsértheti a hajvasalót. A csomagolást figyelmesen bontsa ki!

I A borotvát és tartozékait óvatosan vegye ki a csomagolásból.

2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes **(A ábra)**
3. Ellenőrizze, hogy a borotva, vagy annak részei sérültek-e.
Amennyiben igen, ne használja a készüléket! Vegye fel a kapcsolatot a Silk'n helyi ügyfélszolgálatával (lásd az "Ügyfélszolgálat" fejezetet).

A készülék használata

Az elemek behelyezése



FIGYELMEZTETÉS!

SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

A borotva helytelen használata személyi sérülés kockázatával jár.

- Mielőtt behelyezné az elemeket, ellenőrizze, hogy a borotvát kikapcsolta és a védősapkát is feltette a borotvafejre.

1. Az elemfedelelet húzza felfelé és emelje le. **(B ábra)**.
2. Az elemtartóba helyezzen be két 1.5 V LR03 (AAA) elemet.
3. Az elemfedelelet helyezze vissza. és győződjön meg arról, hogy a helyére kattant.

A borotva használata

Trimmelés

1. A trimmelő fésűt helyezze a borotvafejre.
2. A borotvát a bőrön tartsa 90 fokos szögben.
3. A készülék bekapcsolásához és az alacsony sebességi fokozat eléréséhez nyomja meg a ki-bekapcsoló gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig (piros fény). A magas sebességi fokozat (kék fény) eléréséhez nyomja meg újra a ki-bekapcsoló gombot.

4. A borotvát mozgassa lassan a kívánt bőrfelületen a szőr növekedésével ellentétes irányban.
5. A készülék kikapcsolásához, ha az alacsony sebességi fokozatban van, nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot kétszer. Ha a készülék magas sebességi fokozatban van, akkor nyomja meg a gombot egyszer.

Borotválás

1. A trimmelő fésűt vegye le a borotvafejről.
2. A borotválni kívánt bőrfelületet mossa meg szappannal és meleg vízzel.
3. A borotválni kívánt bőrfelületet húzza meg és tartsa feszesen.
4. A készülék bekapcsolásához alacsony sebességi fokozaton nyomja meg a ki-bekapcsoló gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig (piros fény). A magas sebességi fokozat (kék fény) eléréséhez nyomja meg újra a ki-bekapcsoló gombot.
5. A borotvát a bőrön tartsa 90 fokos szögben.
6. A borotvát mozgassa lassan a kívánt bőrfelületen a szőr növekedésével ellentétes irányban.
7. A készülék kikapcsolásához, ha az alacsony sebességi fokozatban van, nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot kétszer. Ha a készülék magas sebességi fokozatban van, akkor nyomja meg a ki-bekapcsoló gombot egyszer.



A borotválás befejezése után az érintett bőrfelületet kenje be testápolóval vagy babahintőporral.

Tisztítás és karbantartás

MEGJEGYZÉS!

A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA!

A borotva helytelen használata a készülék sérülésének kockázatával jár!

- A borotvát soha ne tegye mosogatógépbe! Ez tönkretelheti a készüléket!
- A borotva tisztítása előtt vegye ki az elemeket!
- A borotvát ne tartsa víz alatt (max 1 méter), és ne tartsa folyóvíz alá 20 percnél tovább.

A borotvafej tisztítása

1. Nyomja meg egyszerre a két kioldógombot és először emelje le a fóliát, majd a borotvapengét.
2. A tisztító kefe segítségével távolítsa el a szőröket.
3. Tiszta víz alatt öblítse el a borotvafejet és tartozékait.
4. A borotvafejet és tartozékait hagyja teljesen megszáradni.
5. A borotvapengét és a fóliát helyezze vissza a borotvafejre.

A borotva tisztítása

1. Ellenőrizze, hogy az elemfedél zárva van.
2. A borotvát törölje át egy nedves ruhával.
3. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás

Mielőtt eltenné a készüléket, az összes alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie!

- A borotvát tárolja száraz helyen!
- A készüléket tárolja az eredeti, vagy egy ahhoz hasonló dobozban.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolás előtt vegye ki az elemeket.
- A trimmelő fésűt helyezze a borotvára.
- A készülék gyermekek elől elzárva tartandó!

Műszaki adatok

Termék:	ND8001
Energiaellátás:	2× 1.5 V, LR03 (AAA)
Súly, g:	110
Méreték (Szé × H × Átm), cm:	16,9 × 2,85 × 5,1
Működési időtartam:	alacsony sebesség: 75 perc magas sebesség: 60 perc
Feszültség:	V
Anyag, burkolat:	ABS, PC

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a hátoldalon található címen kérheti el.

HU

Hulladékkezelés

A csomagolási hulladék kezelése



A csomagolóanyagot kezelje szelektív hulladékként! A kartonpapírt kezelje papír hulladékként, a fóliát pedig adja le az Önhöz legközelebbi hulladékgyűjtő-ponton.

A borotva hulladékként való kezelése

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, az újrahasznosítható anyagok külön gyűjtési rendszereivel)

A már nem használt készüléket ne kezelje háztartási hulladékként!



Amennyiben a borotva már nem használható, akkor azt a törvény előírásai szerint tilos háztartási hulladékként kezelni, és a körzeti hatóság által működtetett gyűjtőpontra kell vinni. Ez biztosítja, hogy a régi készülékek újrahasznosítása szakszerűen történik, ugyanakkor a környezetre gyakorolt negatív hatásokat is kizárja. Az elektromos berendezést az itt látható szimbólum jelöli.

Az elemeket és újratölthető elemeket ne kezelje háztartási hulladékként!



Önök, mint felhasználónak, törvényben rögzített kötelessége az elemeket és az újratölthető elemeket egy a körzeti hatóság által működtetett gyűjtőpontra szállítania, így az újrahasznosítás szakszerűen és környezetkímélően történik.

*jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Garancia

Az EU jogszabályozása szerint a termék 2 év garanciával rendelkezik. A termékre vonatkozó garanciális igény a készülék helytelen kezeléséből fakadó műszaki meghibásodás esetén nem érvényesíthető.

Amennyiben garanciális igényét szeretné érvényesíteni, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az ügyfélszolgálat segíthet elhárítani a problémát, így a készüléket lehet, hogy nem kell visszaküldeni a boltba, vagy a szakszervízbe. Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen segítenek Önnek!

Ügyfélszolgálat

További információért látogasson el a Silk'n weboldalára: www.silkn.eu

Amennyiben a készülék sérült, meghibásodott, vagy szüksége lenne a segítségünkre, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával! Ez a használati útmutató PDF formátumban az alábbi weboldalról is letölthető: www.silkn.eu

Telefonszám: 089 51 23 44 23 / 0031(0)180-330550

Email: kundenservice@inno-essentials.de / info@silkn.com